


# CHASING M2

## Краткая инструкция по быстрому запуску V1.0

- Это краткая инструкция по быстрому запуску описывает только основную операцию и особые замечания Chasing M2.
- Содержание данной инструкции может быть изменено без предварительного уведомления, вы можете получить последнюю версию на <https://www.chasing.com>

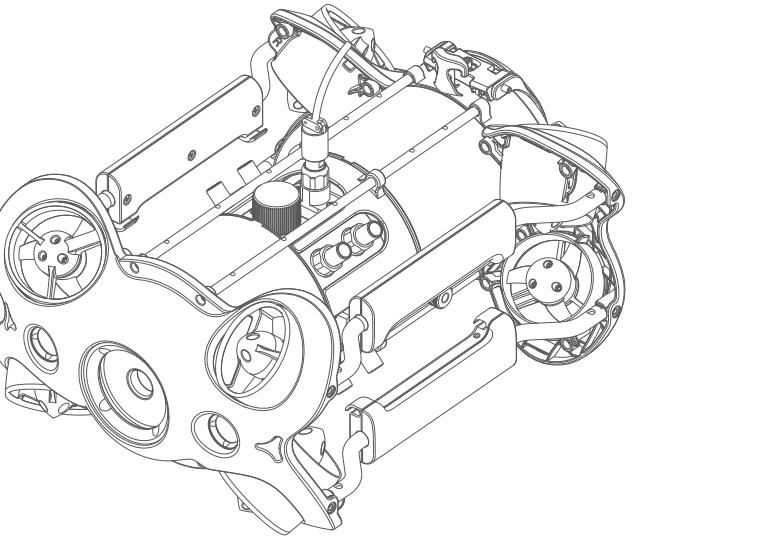

## Основные компоненты




## Установка и подключение

### 1 Загрузка приложения CHASING GO1


Приложение CHASING GO1 App:

Отсканируйте следующий QR-код или посетите веб-сайт IOS APP Store / Google Play / Chasing для его загрузки. (Для IOS 9.0 или новее / Android версии 4.4 или новее)

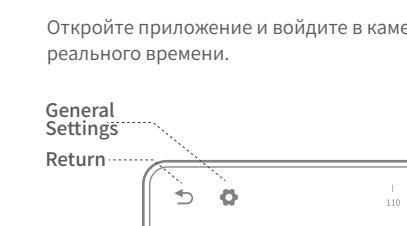

### 2 Подключите дрон к пульту дистанционного управления


- Вставьте один конец соединительного кабеля в гнездо пульта дистанционного управления;
- выберите подходящую длину кабеля и проведите его через страховочное ухо на корпусе устройства и затяните его;
- вставьте другой конец кабеля в разъем на корпусе дрона;
- Надежно затяните оба разъема вручную.

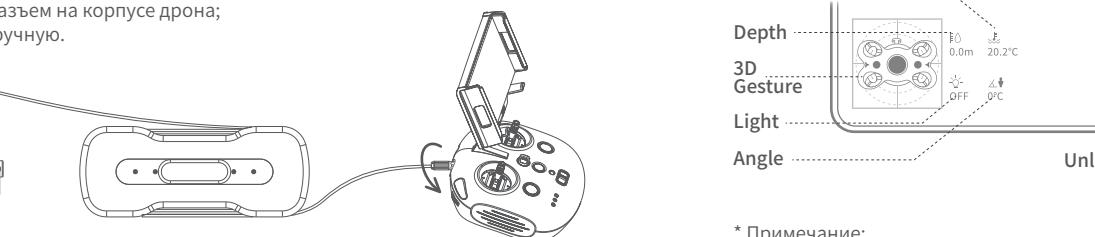

\* Предупреждение: перед погружением проверьте, наличие и состояние уплотнительного кольца на разъеме кабеля. Если оно отсутствует или повреждено, пожалуйста, замените его вовремя.


### 3 Запуск (включение) дрона

- Нажмите кнопку питания на пульте дистанционного управления;
- через несколько секунд загорится индикатор пульта ДУ, индикатор 5G или 2.4G будет всегда включен. Далее, будет запущена самопроверка дрона, сопровождаемая морганием светодиода дрона и двумя звуковыми сигналами;
- проверьте все разъемы и индикаторы перед погружением, и разблокируйте дрон, когда все будет готово под водой.

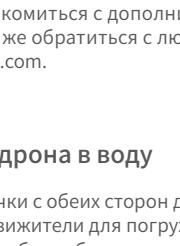

### 4 Wi-Fi подключение

- На телефоне / планшете перейдите в настройки Wi-Fi;
- подождите 5-10 секунд, и в списке доступных сетей появится сеть Chasing\_xxxx;
- нажмите на нее для подключения и введите пароль Wi-Fi: 12345678

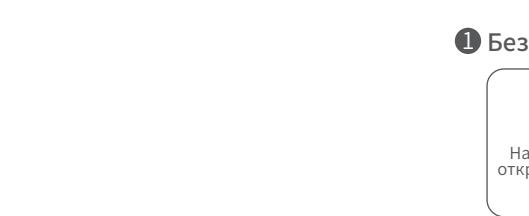

## Обслуживание и меры предосторожности


### 1 Безопасность навигации




Навигация в открытом море



Относительно прозрачная вода без плотных водорослей

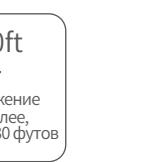

Малое количество радиопомех или сигналов от радаров



Погружение не более, чем на 330 футов

### 2 Защита батареи



Не допускайте полного разряда батареи



Зарядите батарею при достижении 25% заряда



Когда аккумулятор не используется, сохраняйте заряд на уровне 50% - 70%



Рабочая температура -10 °C - 60 °C (-18 °F - 140 °F)

### 3 Работа зарядного устройства

- Используйте только оригинальный адаптер Chasing.
- Красный индикатор означает идущий процесс зарядки.
- Зеленый индикатор означает полностью заряженный аккумулятор.

### 4 Винтовой движитель



- Не прикасайтесь к пропеллеру движителя;
- не допускайте работы движителя вне воды во избежание его перегрева;
- после использования дрона в соленой воде, поместите его в пресную воду примерно на 1 час и включите его, дав поработать 10 минут, чтобы промыть соль, затем, протрите воду с корпуса полотенцем.



### 5 Соединительные разъемы

Перед погружением проверьте разъемы дрона и кабеля, сохраняйте их сухим и чистым. Соль и влага могут вызвать коррозию разъема. Обязательно промойте розетку пресной водой, если на интерфейсе есть пятна от воды, и после очистки высушите разъемы.

### 6 Уплотнительное кольцо

- Перед погружением проверьте состояние уплотнительных колец на разъеме кабеля / разъеме батареи / слоте microSD- карты, и произведите их замену, если они отсутствуют или повреждены.
- Рекомендуется смазывать уплотнительное кольцо на разъеме интерфейса для технического обслуживания каждый раз, когда батарейный модуль и карта microSD-карта извлекаются и устанавливаются.

## Прочее

- Не включайте светодиодные фонари перед погружением, чтобы избежать их повреждений.
- После эксплуатации проверьте, не заблокированы ли пропеллеры движителей из-за водорослей или других посторонних объектов, промойте дрон пресной водой, а затем высушите и положите обратно в упаковочную коробку.
- Пульт дистанционного управления нельзя мыть водой, пожалуйста, протрите его полотенцем.
- Кольцо на торце батареи можно использовать только для извлечения батареи, а не для подъема всего дрона, в противном случае это может повредить дрон.
- Не кладите тяжелые предметы на дрон или аксессуары, чтобы избежать их возможного повреждения.
- Люди в возрасте до 16 лет могут использовать этот дрон только под наблюдением взрослых.
- Если прибор не используется, пожалуйста, не подвергайте дрон и аксессуары воздействию солнечного света. Храните его в прохладном месте или в специальной коробке.
- Хлор или другие химические вещества могут разрушить Chasing M2. Не используйте его в бассейне, если вода содержит высокий уровень хлора.

## Поддержка

- По любым вопросам о наших продуктах, пожалуйста, свяжитесь с support@chasing-innovation.com или оставьте сообщение в окне чата на сайте Chasing (<https://www.chasing.com>).
- Вы также можете присоединиться к официальной группе на Facebook, чтобы получать последние новости, обновления приложений и истории других пользователей продукции компании Chasing по всему миру.
- Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного уведомления, вы можете получить последнюю версию на <https://www.chasing.com>.

Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного уведомления, вы можете получить последнюю версию на <https://www.chasing.com>.